

Příprava PCU01 pro instalaci



**Střešovická 49 , 162 00 Praha 6, e-mail: sofcon@sofcon.cz
tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54 , [http :// www.sofcon.cz](http://www.sofcon.cz)**

Obsah:


| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Úvod | 3 |
| 2. | Spuštění jednotky | 3 |
| 3. | Konfigurace BIOSu | 3 |

1. Úvod

V dokumentu je uveden postup prvního spuštění jednotky PCU01 a nastavení některých parametrů BIOSu, které jsou nutné pro správnou funkčnost jednotky s touchpanelem.

2. Spuštění jednotky

Po připojení příslušné kabeláže a nutného hardwaru můžeme jednotku připojit k napájecímu napětí. Je-li jednotka zapnuta poprvé, nedojde k rozběhu systému. Tohoto docílíme krátkým spojením špiček 6 a 8 u konektoru J9G1.

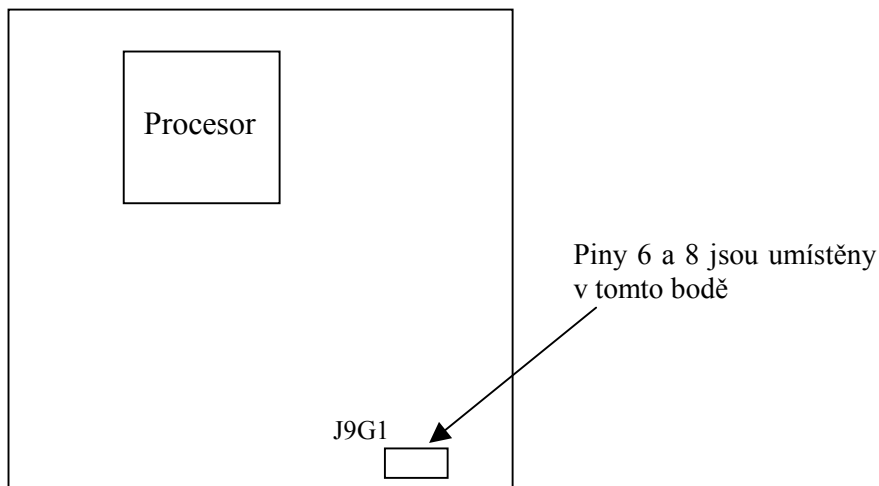

3. Konfigurace BIOSu

Po spuštění systému se stiskem klávesy „DEL“ dostaneme do BIOSu, ve kterém se pohybujeme pomocí kurzorových kláves a klávesy „ENTER“ + „ESC“.

- menu „Main“ -
 - Zde nastavíme datum a čas
- menu „Advanced“
 - submenu - „Diskette Configuration“

| | | |
|----------|---|----------|
| Floppy A | - | Disabled |
|----------|---|----------|
- menu „Power“

| | | |
|---------------------|---|----------|
| After Power failure | - | Power On |
|---------------------|---|----------|
- menu „Boot“
 - „Hard Disk drives“ - zvolíme bootovací disk
 - „Boot Device Priority“ - vybereme zařízení, z kterého chceme bootovat
- Ukončíme práci v BIOSu pomocí „Save & Exit Setup“, a volbu potvrdíme klávesou „ENTER“. Poté se počítač restartuje.